УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки TatPolimer. Вся продукция прошла необходимые испытания и полностью соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам на территории РФ. Рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией перед установкой и использованием.


1. Стальная рама - 1 шт.
2. Сливной бачок с механизмами набора и спуска воды - 1 шт.
3. Монтажный короб (для установки клавиши слива) - 1 шт.
4. Шпильки для установки керамического подвесного унитаза
5. Крышка монтажного короба - 1 шт.
6. Фиксаторы клавиши - 2 шт.
7. Толкатели клавиши - 2 шт.
8. Крепёжная основа клавиши - 1 шт.
9. Впускной (прямой) патрубок - 1 шт.
10. Уплотнительное кольцо - 1 шт.
11. Заглушка для слива бачка - 1 шт.
12. Заглушка для канализационного слива - 1 шт.
13. Дренажный угловой патрубок - 1 шт.
14. Прямая дренажная труба - 1 шт.
15. Уплотнительное кольцо - 1 шт.
16. Регулируемый кронштейн со шпилькой - 2 шт.
17. Крепежные винты - 4 шт.
18. Шестигранный ключ - 1 шт.
19. Инструкция по установке инсталляции - 1 шт.

Инсталяцию рекомендуется устанавливать до укладки плитки.
Предварительно определите место установки изделия и отрегулируйте горизонт.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВСНОТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ


МЕХАНИЗМ НАБОРА ВОДЫ

Неисправность	Причина	Решение
Вода не наполняется	Фильтр загрязнен инородными примесями	Почистить фильтр
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Поплавковый клапан налива воды неверно отрегулирован	Отрегулируйте объем подачи воды с фиксированием винтом с боковым отверстием (в зависимости от типа поплавковый клапан вверх или вниз)
Вода не перекрывается	Подвижной сердечник наливного механизма заблокирован, система не может остановить налив воды	Осмотрите и очистите/промойте элементы подвижного сердечника наливного механизма

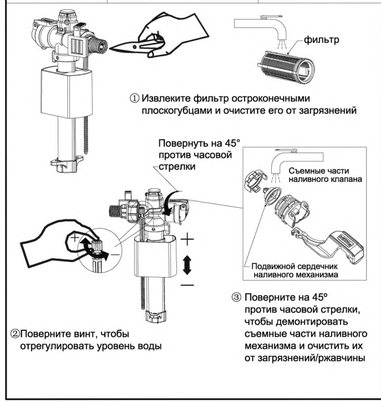


МЕХАНИЗМ СПУСКА ВОДЫ

Неисправность	Причина	Решение
Не срабатывает слив воды	Толкатель (и) клавиши слишком короткие или сломаны	Проверьте толкатель(и) клавиши и при необходимости замените на новые
Утечка из бака	На уплотнительной силиконовой мембране имеются загрязнения/ржавчина	Осмотрите силиконовую мембрану, очистите от загрязнений, при необходимости – замените на новую
	Деформация уплотнительного кольца чаши	Заменить уплотнительное кольцо чаши на новое
	Механизм спуска воды работает нестабильно	Извлеките сливной механизм, осмотрите на предмет загрязнений и ржавчины, промойте/очистите от загрязнений/ржавчины

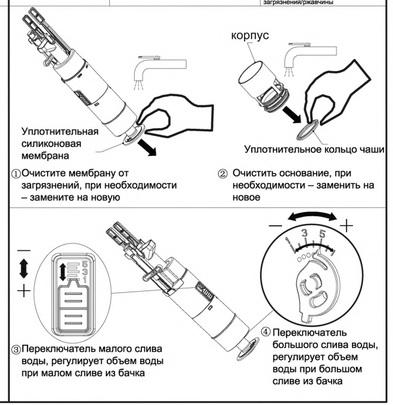


Инструкция по установке инсталляции с механическим управлением смыва для подвесного унитаза

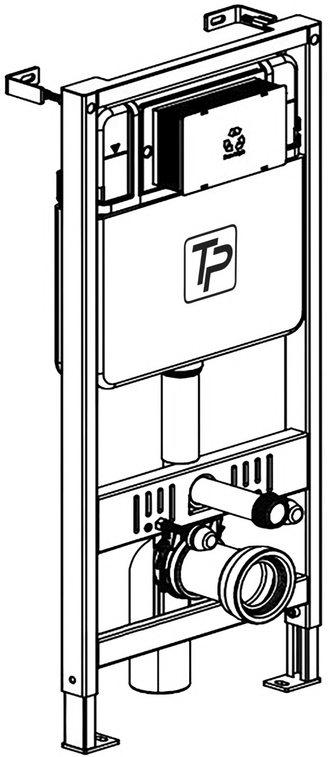

ТП - 2000


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

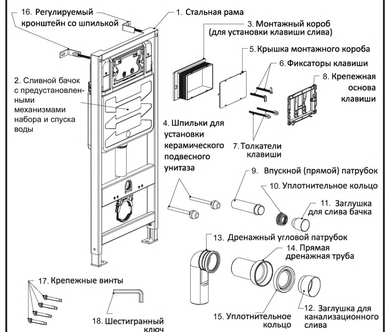

Примечание:
Обратите внимание, что инсталляцию рекомендуется устанавливать до укладки плитки. Также предварительно определите место установки изделия и отрегулируйте горизонт.


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

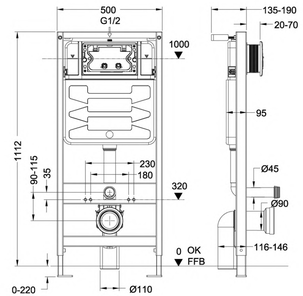

Инсталляция может быть установлена в стену толщиной 116 мм

УСТАНОВКА ПО ШАГАМ


1. ФАЛЬШ-СТЕНА

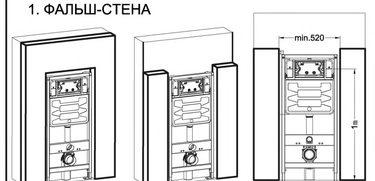

Фальш-стена Комбинированная фальш-стена


1) Стена может быть облицована гипсокартоном/композитными панелями/кирпичом.
2) Оставьте место для прокладки сливных труб
3) Запас для установки инсталляции в фальш-стену должен быть шириной не менее 520мм

2. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

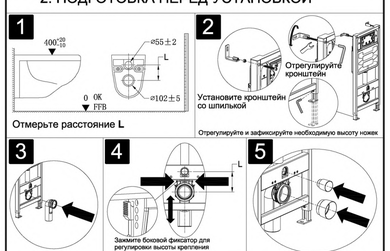

Отмерьте расстояние L

3. УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИИ

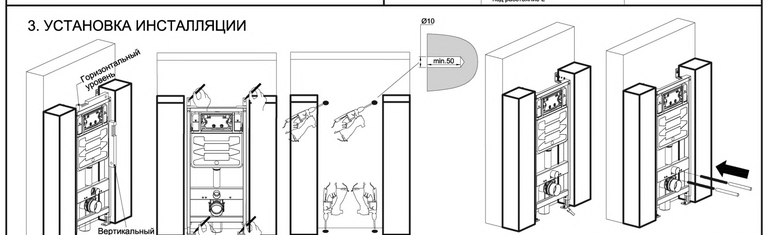

Выставление и корректировка уровня рамы | Сделайте разметку отверстий под сверление | Просверлите отверстия Ø10


Зафиксируйте раму с бачком | Установить шпильки в соответствии с межосевым расстоянием Вашего унитаза и поставить заглушки на вводные/отводные трубы

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры в настоящей инструкции указаны в мм (миллиметрах), давление воды (ХВС) для механизма набора воды должно быть в пределах от 0,01 МПа до 2,00 МПа, рабочая температура воды в бачке от +2°С до +45°С, объем слива воды может быть отрегулирован под индивидуальные требования.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДАЧЕ ВОДЫ

Соедините подводящую трубу ХВС с заливным клапаном бачка




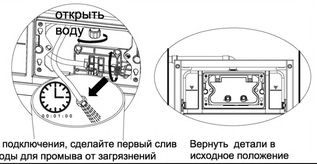

После подключения, сделайте первый слив воды для промыва от загрязнений

Вернуть детали в исходное положение

5. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ

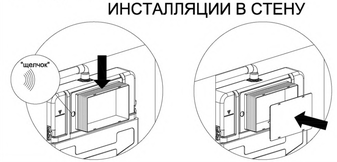


6. ЗАКРЫТИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНЕ


Закройте инсталляцию с помощью гипсокартона или композитных панелей, после этого выложите поверхность плиткой, толщина укладки стены: минимум 20мм, максимум 70мм




Примечание:
Зазор между плиткой и монтажным коробом должен быть не более 3мм

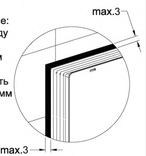


7. УСТАНОВКА КЛАВИШИ СЛИВА ВОДЫ

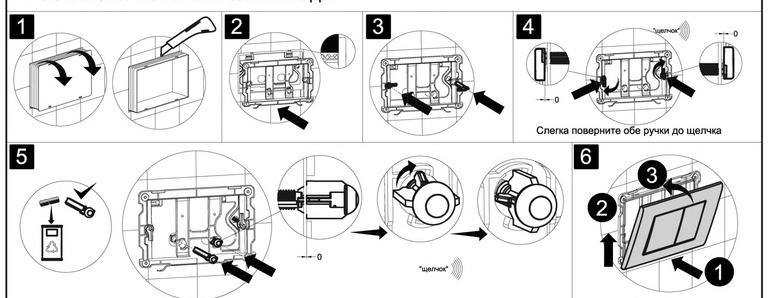

8. УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

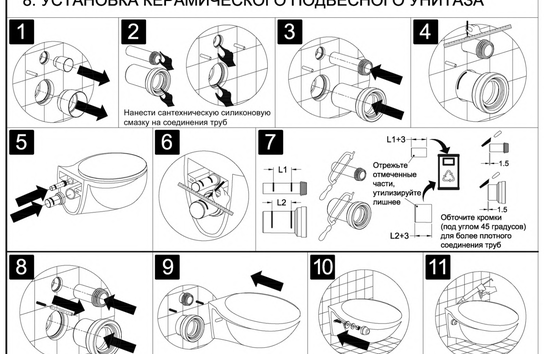


9. УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА

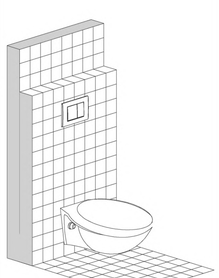


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛИВНОГО БАЧКА

ЭТАПЫ РАЗБОРА ДЛЯ ДОСТУПА К ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ

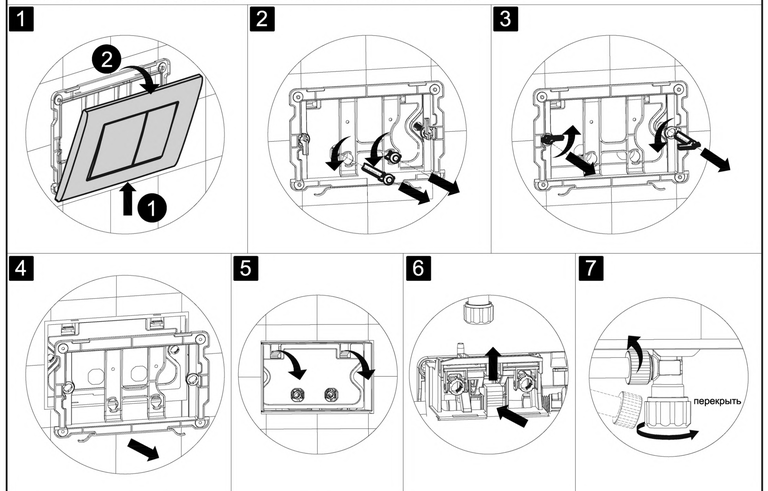


ИВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА НАБОРА ВОДЫ

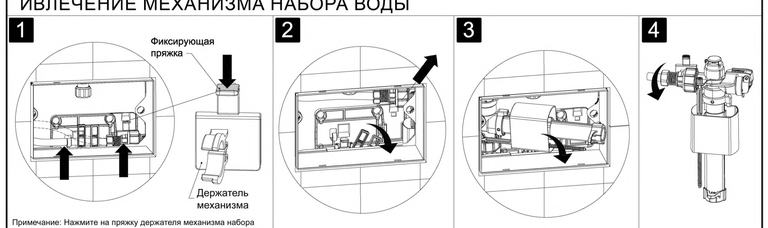

Примечание: Нажмите на пряжку держателя механизма набора воды и одновременно потяните ее вверх

ИВЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СПУСКА ВОДЫ

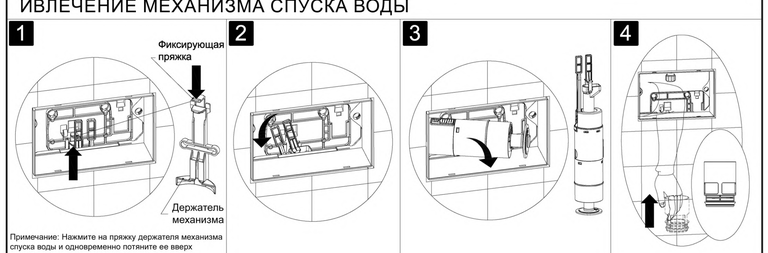

Примечание: Нажмите на пряжку держателя механизма спуска воды и одновременно потяните ее вверх

ПРИМЕЧАНИЕ: Сбор и установка механизмов спуска и набора воды производится в обратном порядке. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте фиксацию и положение каждого элемента, при необходимости отрегулируйте его или замените.