
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ
ТР-85.150/220/500
ТР-85.150/220/700

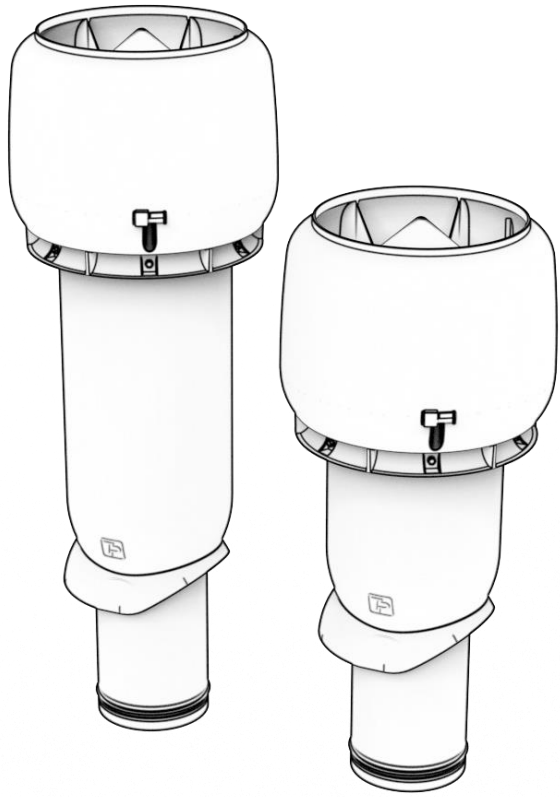

Производитель ООО ТПК «Татполимер»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,
www.tatpolimer.ru

1. Назначение изделия

Вентиляционные выходы ТР-85.150/220/500, ТР-85.150/220/700 с утеплителем применяются для вывода на кровлю трубы кухонной вытяжки и вентиляционной системы с канальным вентилятором, и устанавливаются на крышах жилых домов и коттеджей.

2. Технические характеристики

- корпус и колпака-дефлектора – морозостойкий полипропилен, устойчивый к воздействию ультрафиолета и метеоусловий;
- температура использования:
  постоянная: -40°С +80°С;
  временная: -55°С +120°С;
- диаметр выхода – 150 мм;
- условная высота – 500/700 мм.

Основные размеры приведены на рис. 1.

Вентиляционный выход может поставляться в разных цветах по требованию заказчика: зелёный, красный, коричневый, тёмно-коричневый, чёрный, серый, терракот.

Совместим с проходными элементами:

ТР-87/B	ТР-87/K
ТР-87/F	ТР-87/N
ТР-87/S	ТР-87/M
ТР-87/C	ТР-87/U

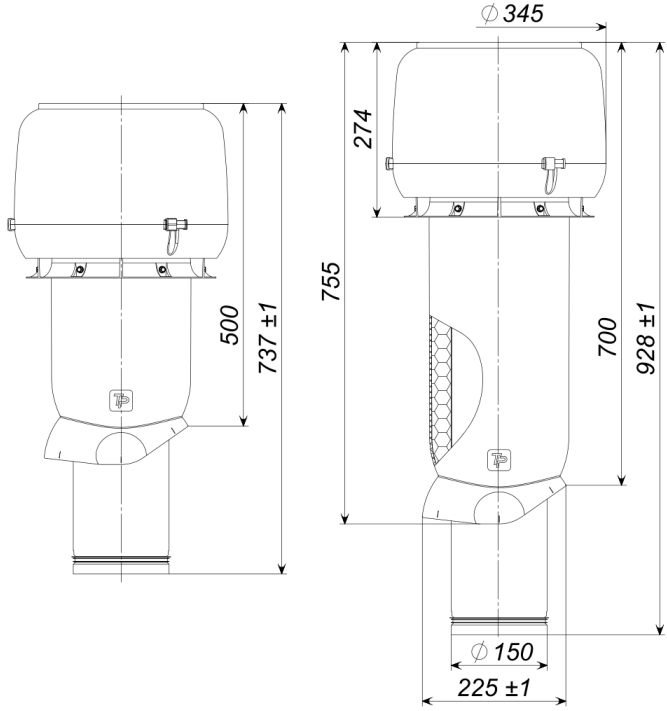


Рис. 1

3. Состав изделия и комплектность

Вентиляционный выход представляет собой (см. рис. 1) корпус с колпаком-дефлектором. Вентиляционный выход теплоизолирован для предотвращения образования конденсата. Внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали и имеет резиновый уплотнитель для герметизации соединения трубы и воздуховода.

Партия вентиляционных выходов, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом.

4. Устройство и принцип работы

Вентиляционный выход герметично монтируется на кровлю с помощью проходного элемента производства ООО ТПК «Татполимер», подбираемого по типу кровельного материала. При монтаже изделий соблюдать осторожность и правила техники безопасности. В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатели или другую защиту (рекомендуется использовать снегозадержатели производства ООО ТПК «Татполимер»). Вентиляционный выход должен быть установлен так, чтобы обеспечивать безопасный доступ на случай проведения профилактических или ремонтных работ. Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Вентиляционные выходы нельзя использовать в системах транспортировки порошков, а также горячих, взрывоопасных и едких газов. Вентиляционные выходы нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте. Ежегодно производить очистку поверхности изделия от грязи и мусора, проверять крепеж, состояние шурупов и уплотнителей, при необходимости, заменять их.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на составляет 12 месяцев со дня розничной продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.