8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
8.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
8.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9. Условия гарантийного обслуживания

9.1 Гарантийный срок на зональный коммуникатор VALFEX составляет 1 год со дня продажи конечному потребителю.
9.2 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
9.3 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает продавец. Замененное изделие переходит в собственность продавца.
9.4 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
9.5 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
9.6 Изделия принимаются при возврате полностью укомплектованными.

10. Комплектация

Коммуникатор	**1 шт.**
Инструкция по применению и гарантийный талон	**1 шт.**
Упаковка	**1 шт.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара Зональный коммуникатор VALFEX

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, шт.
1			
2			

Название и адрес торгующей организации:

_____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:
Покупатель _____ (подпись/расшифровка) _____

Гарантия 12 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламации и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1. E-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны;
   - название и адрес организации, производившей монтаж;
   - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
   - краткое описание дефекта
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «____» _____ 20____ г. Подпись _____

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд», 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16

Изготовитель: Taizhou Anquan Fluid Control Tech., LTD. ADD: NO.37, Yinhu Avenue, Lupu Industrial zone, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, China / Тайчжоу Анкуан Флюид Контрол Текнолоджи Ко., Лтд., № 37 Силвер Лейк Роуд, промышленная зона Лупу, Юхуань, Чжэцзян, КНР

С техническими документами изделия можно ознакомиться на сайте: VALFEX.RU

VALFEX®

Технический паспорт изделия

ЗОНАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР VF.800.0.0



ГАРАНТИЯ 1 ГОД ГАРАНТИЯ

ПЗК 001

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

1. Назначение и область применения

1.1 Зональный коммуникатор предназначен для управления исполнительными механизмами (сервоприводами) клапанов, управляющих циркуляцией теплоносителя по контурам системы отопления (напольного или радиаторного), на основе сигналов, полученных от комнатных термостатов, измеряющих температуру в помещении и сравнивающих значения с установленными.

1.2 Коммуникатор обеспечивает оптимальное расходование энергии, комфортный климат каждого отдельного помещения и правильную работу всех элементов системы отопления.

1.3 Осуществляет одновременный контроль температуры восьми помещений (зон).

1.4 Коммуникатор может регулировать температуру подающего теплоносителя напольного отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха, а также контролировать и исключать его перегрев, путём регулирования сервопривода смесительного клапана, с использованием дополнительного датчика температуры наружного воздуха.

1.5 Коммуникатор имеет релейные выходы для управления работой котла и циркуляционного насоса. В коммуникаторе предусмотрена возможность проверки корректной работы системы.

1.6 С данным коммуникатором могут использоваться только комнатные термостаты.

2. Технические характеристики

Характеристика	Ед. измерения	Значение
Количество подключаемых каналов	шт	8
Параметры сети	В, Гц	110-240, 50-60
Максимальная сила тока	А	10
Потребляемая мощность	Вт	7
Темп. стойкость датчиков	°С	От -20 до +60
Относительная влажность	%	60
Класс защиты		Ip20
Диапазон допустимых температур окружающей среды	°С	От +5 до +50
Средний срок службы	лет	10

3. Принцип работы

Термостат измеряет температуру в помещении, сравнивает значение с установленным и отправляет соответственный сигнал (вкл.нагрев/откл.нагрев) на коммуникатор. Коммуникатор отправляет соответственные сигналы на исполнительные механизмы. С данным коммуникатором могут использоваться любые проводные термостаты.

Принципиальная схема подключения указана на рисунке 1.

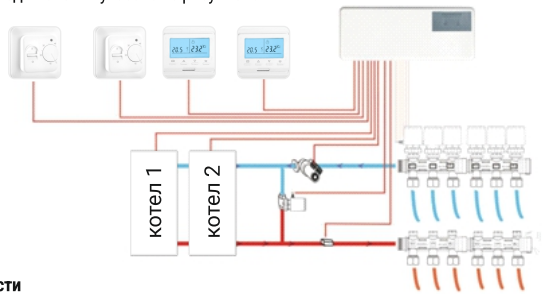


Рисунок 1

4. Меры безопасности

4.1 Монтаж коммуникатора и его электрические подключения должны выполняться квалифицированными специалистами.

4.2 Коммуникатор не требует специального технического обслуживания при этом для того, чтобы гарантировать длительный срок службы и корректную работу устройства, необходимо придерживаться параметров, изложенных в данном паспорте.

4.3 Во избежание ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все лица, использующие устройство, внимательно ознакомились с его работой и функциями обеспечения безопасности. Коммуникатор не может использоваться не по назначению. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими и умственными способностями или не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под контролем лиц, ответственных за их безопасность.

4.4 До начала и во время отопительного сезона проверьте техническое состояние проводов. Следует также проверить крепление коммуникатора, очистить его от пыли и других загрязнений.

Внимание! Молния может повредить коммуникатор, поэтому во время грозы необходимо отключить оборудование от сети.

Внимание! Попадание влаги внутрь корпуса недопустимо! При уходе за прибором не применяйте чистящие средства и растворители! В процессе эксплуатации возможно протирать корпус устройства мягкой сухой тканью.

Несоблюдение этих правил может привести к травмам пользователя, а также повреждениям и выходу устройства из строя. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.

5. Указания по монтажу

5.1 Коммуникатор должен располагаться в местах, защищённых от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

5.2 Коммуникатор крепится на DIN-рейку.

Коммуникатор рекомендуется располагать как можно ближе к обслуживаемым сервоприводам.

5.3 Каждый выход имеет соответствующий световой индикатор, который позволяет легко обнаруживать неисправности.

5.4 Электроподключение

5.4.1 Для выполнения электроподключений необходимо снять переднюю панель коммуникатора, отжав две боковых защёлки.

5.4.2 Электроподключения выполняются в соответствии с приведенной ниже схемой (рис. 2).

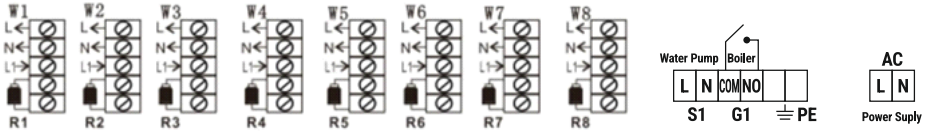



Рисунок 2

W1-W8: Входной порт термостата
L: Питание (фаза)
L1: Питание нагрузки (Управляющий кабель)
R1-R8: Входной порт электротермического привода
S1: Выходное отверстие циркуляционного насоса 250 В переменного тока 8(5)А
N: Источник питания
G1: Пассивный выходной сигнал (котел)
PE: Заземление
AC: Питание контролера 100-240 В 50-60 Гц

5.5 Световые индикаторы

	Красный индикатор уведомляет о работе коммуникатора
1 2 3 4 5 6 7 8	**Зеленый индикатор указывает на то, что электрический клапан №1-8 включен**
	Зеленый свет указывает на то, что настенный котел и вспомогательный циркуляционный насос или главный клапан включены.

5.6 Схема установки представлена на рисунке 3.

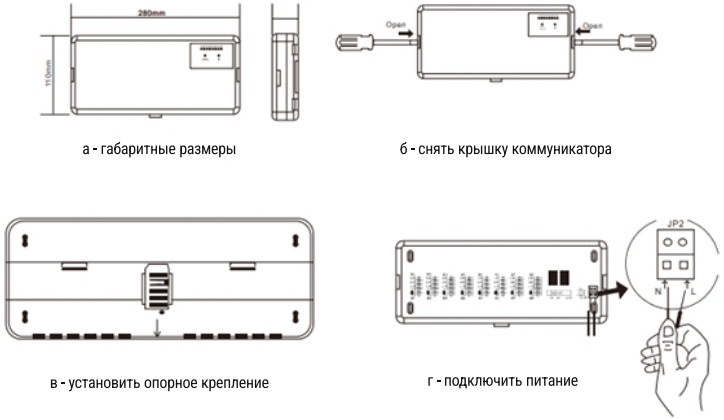

а - габаритные размеры

б - снять крышку коммуникатора

в - установить опорное крепление

г - подключить питание

Рисунок 3

6. Условия хранения и транспортировки

6.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.