ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Скважинный адаптер ТМ VALFEX

№	Артикул	Наименование	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

_____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия - 24 месяца со дня продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного характера, рекламации и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1.E-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны;
   - название и адрес организации продавца;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___»_____ 20___ г. Подпись _____

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд», 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16

Изготовитель: NINGBO NINGSHING KINHIL INTERNATIONAL CO., LTD.
FLOOR 12A, BUILDING B9, SMART PARK,99 XIANGYUN, ROAD NORTH, NINGBO 315100, CHINA.

С техническими документами изделия можно ознакомиться на сайте: VALFEX.RU

VALFEX® PUMP

Технический паспорт изделия

СКВАЖИННЫЙ АДАПТЕР
VF.AS.100
VF.AS.100.K



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

ПСА 001

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

1. Назначение и область применения


1.1 Скважинный адаптер – устройство, предназначенное для быстрого подключения водопроводных труб к погружному насосу.
1.2 Позволяет провести трубопровод сквозь обсадную трубу скважины на глубине ниже промерзания почвы.
1.3 Адаптер обеспечивает полную гидравлическую герметичность трубопроводов.
1.4 Так же данное устройство позволяет быстро извлекать насос из скважины для проведения технического обслуживания.
1.5 Скважинный адаптер позволяет обустроить скважину, не устанавливая кессон.
1.6 Для установки требуется обсадная труба диаметром от 110 мм.
1.7 В ассортименте компании VALFEX представлены: скважинный адаптер (VF.AS.100) и адаптер, оснащенный сливным клапаном (VF.AS.100.K).

2. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. измерения	Значение
1	Присоединительный размер	дюйм	1
2	Температура рабочей среды	°С	1-35
3	Максимальное рабочее давление	бар	10
Материалы			
1	Корпус	Латунь	
2	Уплотнительные кольца	Резина	


3. Конструкция и принцип работы

Адаптер состоит из подвижной и неподвижной части. Неподвижная часть, от которой идет трубопровод на водоразбор, крепится к отверстию в обсадной трубе с помощью прижимного кольца и гайки. Подвижная часть монтируется с трубой, идущей от насоса. Погружая насос в скважину, подвижная часть состыковывается с неподвижной посредством разъемного герметичного соединения.
Скважинный адаптер со сливным клапаном автоматически сливает воду из напорной магистрали при снижении давления до 0,6-0,9 бар. При включении насоса и достижении давления выше 0,6-0,9 бар клапан автоматически закрывается, магистраль становится герметичной.

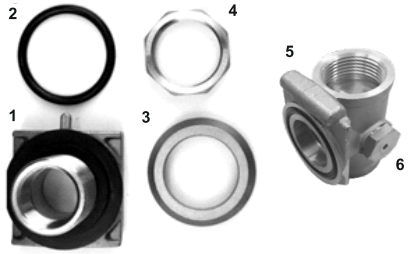

1	Неподвижная часть с резиновой прокладкой
2	Уплотнительное кольцо
3	Прижимное кольцо
4	Гайка
5	Подвижная часть
6	Сливной клапан (VF.AS.100.K)

4. Габаритные размеры

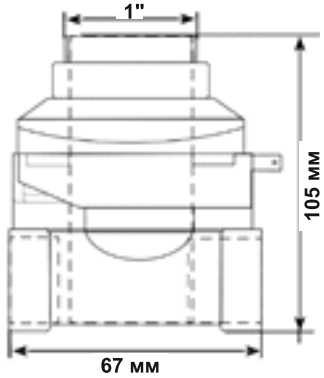

5. Монтаж

ВНИМАНИЕ! Установка скважинного адаптера должна производиться квалифицированным специалистом.

Прежде чем начать монтаж устройства следует изготовить монтажный ключ из резьбового фитинга (тройника) и трех отрезков трубы диаметром 1 дюйм. Длина нижнего отрезка трубы должна соответствовать расстоянию от начала обсадной трубы до места установки адаптера.



1

Создайте доступ к обсадной трубе в месте установки адаптера и проделайте в ней отверстие.



2

Скважинный адаптер имеет два положения монтажное и рабочее. Установите адаптер в монтажное положение и соедините его с монтажным ключом.



3

С помощью монтажного ключа установите в отверстие на обсадной трубе неподвижную часть адаптера. На выходное отверстие наденьте уплотнительное кольцо, прижимное кольцо и наживите гайку. Отсоедините монтажный ключ от подвижной части адаптера. Поверните неподвижную часть на 180 градусов и плотно затяните гайку.



4

К резьбовому выходу неподвижной части присоедините трубопровод на водоразбор.



5

Подвижную часть адаптера смонтируйте с магистралью насоса. С помощью монтажного ключа спустите конструкцию в обсадную трубу и соедините подвижную и неподвижную части адаптера.

Отсоедините монтажный ключ от адаптера и выньте его из скважины.



6

6. Хранение и транспортировка

6.1 Транспортировку и хранение изделий требуется осуществлять в упаковке предприятия–изготовителя.
6.2 Условия хранения по ГОСТ 15150-69, по условиям 3 по таблице 13, раздела 10.
6.3 Латунные фитинги не относятся к категории опасных грузов - транспортировка может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие скважинных адаптеров требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
8.2 Гарантия не распространяется на дефекты:
- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9. Условия гарантийного обслуживания

9.1 Гарантийный срок эксплуатации скважинного адаптера 2 года со дня продажи конечному потребителю.
9.2 Гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.
9.3 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
9.4 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. Замененное изделие переходит в собственность продавца.
9.5 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.
9.6 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.
9.7 Изделия при возврате принимаются полностью укомплектованными.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601