8. Условия гарантийного обслуживания

8.1 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия переходят в собственность продавца.
8.2 Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
8.3 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Электрический сервопривод

№	Артикул	Модель	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:
_____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка) _____
Гарантия - 24 месяца со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу:
600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1, тел.: +7 (4922) 40-05-35, e-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны;
   - название и адрес организации;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___ »_____ 20___ г. Подпись _____

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд», 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16
Изготовитель: ZHE JIANG XINFAN HVAC INTELLIGENT CONTROL CO. , LTD. Industrial Cluster Area of Qinggang Town, Yuhuan City, China

EAC
С сертификатом соответствия и паспортом изделия можно ознакомиться на сайте: VALFEX.RU

ГАРАНТИЯ 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

VALFEX®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД



ЭСП 001

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

1. Назначение


1.1 Сервопривод в основном используется для смешивания двух потоков через смесительный клапан для получения заданной температуры на выходе, предназначен для работы на 3-х ходовых поворотных смесительных клапанах, для которых нужен максимальный крутящий момент 10 Нм.
1.2 Управляется сигналом SPDT с помощью 3-х точечного контроллера, либо вручную.
1.3 Для автоматической работы - сервопривод должен быть подключен к трехточечному контроллеру с напряжением питания 220В переменного тока. Управлять сервоприводом можно также вручную с помощью ручки, для этого нужно перевести привод в ручной режим работы. Сервопривод имеет небольшие размеры, что позволяет смонтировать его в любом месте.

2. Технические характеристики

Табл. 1

№	Параметр	Ед.изм.	Значение
1	Электропитание	В	220-230
		Гц	50-60
2	Крутящий момент	Нм	10
3	Потребляемая мощность	Вт	4
4	Скорость открытия/закрытия	с	90-120
5	Угол вращения	град.	90
6	Степень защиты		Ip44
7	Сигнал управления		3-х точечный
8	Размер клапанов	дюйм	1/2"- 2"
9	Длина провода	м	1,5


3. Габариты и комплектация

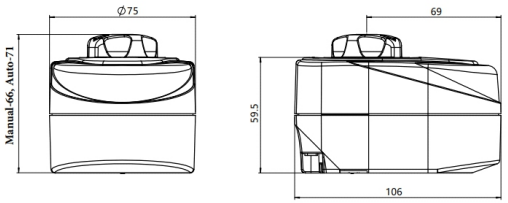


В комплект поставки входит:
- сервопривод в сборе 1 шт.
- фиксирующая шпилька 1 шт.
- адаптер 1 шт.
- винт М65 1 шт.
- инструкция по эксплуатации 1 шт.

4. Монтаж


4.1 Снимите рукоятку с трехходового смесительного клапана, установите шпильку и адаптер (1).
4.2 Поверните шток клапана с адаптером в положение шкалы 5 (45°) и рукоятку привода в среднее положение (2).
4.3 Установите привод на адаптере так, чтобы шпилька встала в посадочное место.
4.4 Зафиксируйте привод на клапане винтом (3, 4).

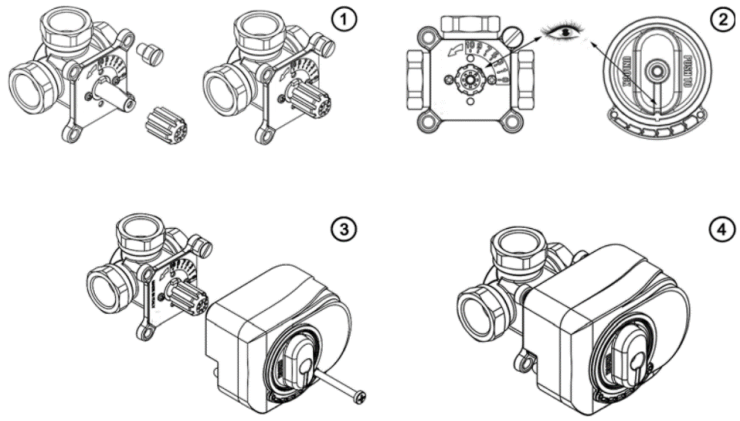

4.5 Контролируйте сторону подключения привода. При необходимости изменения стороны работы поверните шкалу в положение, соответствующее положению заслонки (открыто / закрыто) и установите её на привод (5).

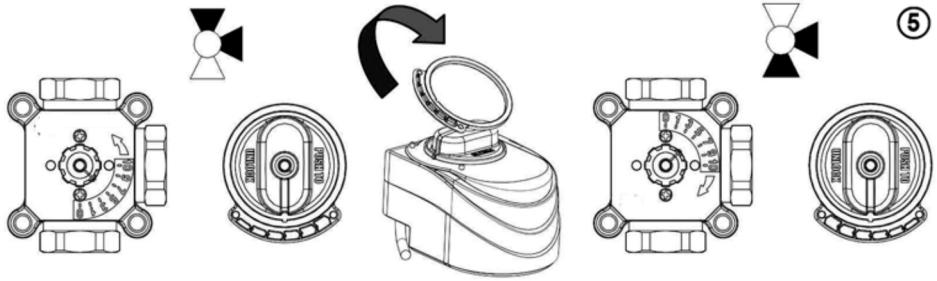

4.6 Подключите привод к источнику питания.
Электрическое подключение:
ВНИМАНИЕ! Все электрические соединения должны быть выполнены квалифицированными специалистами при соблюдении всех действующих норм.

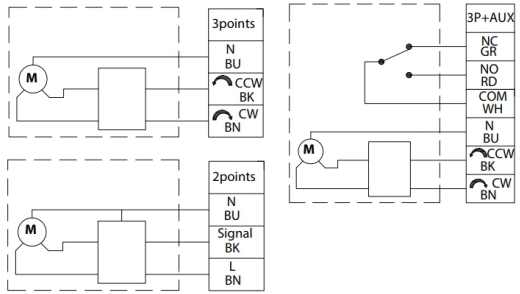

5. Хранение и транспортировка

5.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
5.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

6. Утилизация

2.1 Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.
2.2 Содержание благородных металлов: нет.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
7.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
7.3 Гарантийный срок эксплуатации сервопривода составляет 2 года со дня продажи при условии соблюдения норм и правил эксплуатации.
7.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.5 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.