
КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ РУКОЯТКА-РЫЧАГ

ДЛЯ ГАЗА

Серия **СТАРТ ГАЗ**

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОД.1401

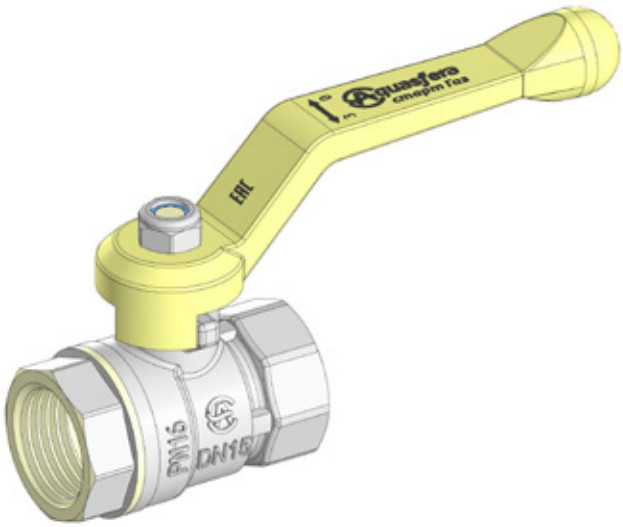

ISO 9001

EAC

Aquasfera
СФЕРА КОНТРОЛЯ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Краны шаровые для газа латунные, муфтовые, с рукояткой-рычаг изготовлены в соответствии с технической спецификацией V&G-RDT-WI-066
Изготовитель:
ZHEJIANG JESDY SMART TECH CO., LTD.
Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика
УИЛ (уполномоченное изготовителем лицо):
Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
142700, Московская область, городской округ Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, дом 1, корпус 4, помещение 50
тел.: +7 (495) 825-25-05; +7 (499) 825-25-05

2 СЕРТИФИКАЦИЯ/ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Декларация соответствия ТР ТС № ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.19863/26 от 17.04.2026

3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краны шаровые латунные для газа применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснабжения, предназначеных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров. Не допускается использование изделия в качестве регулирующей арматуры.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные параметры и технические характеристики крана

Характеристика	Ед. изм.	Значение	Нормативный документ
По типу проточной части корпуса	-	Неполнопроходной	ГОСТ Р 59553 V&G-RDT-WI-066
По типу присоединения к трубопроводу	-	С резьбовым присоединением к трубопроводу, муфтовый	ГОСТ Р 59553 V&G-RDT-WI-066
По направлению потока рабочей среды (конструкции корпуса)	-	Проходной	ГОСТ Р 59553 V&G-RDT-WI-066
По функциональному назначению	-	Запорный	ГОСТ Р 59553 V&G-RDT-WI-066
По виду управления	-	С ручным управлением	ГОСТ Р 59553
Диапазон номинальных диаметров (DN)	мм	15-50	ГОСТ 28338
Тип присоединительных резьб	-	Трубная цилиндрическая	ГОСТ 32415
Давление номинальное (PN) в зависимости от номинального диаметра	бар	16	ГОСТ 26349
Давление пробное (Pпр) в зависимости от номинального диаметра	бар	См. Таблицу 4 настоящего паспорта	ГОСТ 356
Материал основной	-	Латунь ЛС 59-2	ГОСТ 15527, V&G-RDT-WI-066

Продолжение.Таблица 1 – Основные параметры и технические характеристики крана

Характеристика	Ед. изм.	Значение	Нормативный документ
Температура рабочей среды	^{0}C	от -60 до +80	ГОСТ Р 56001, V&G-RDT-WI-066
Климатическое исполнение для рабочей среды:	-	У3.1; ХЛ3.1;УХЛ3.1; ТВ4.2; Т4.2; ТС4.2; О4.2	ГОСТ15150
Герметичность затвора	-	Класс А	ГОСТ 9544, V&G-RDT-WI-066
Установочное положение	-	произвольное	V&G-RDT-WI-066
Направление подачи рабочей среды	-	произвольное	V&G-RDT-WI-066
Вид покрытия	-	Никель	ГОСТ 9.303
Ремонтопригодность	-	нет	ГОСТ 12.2.063, V&G-RDT-WI-066
Ресурс до	циклы	DN15-20 : 10000 DN25 : 7000 DN32-50 : 4000	ГОСТ 12.2.063, V&G-RDT-WI-066
Срок службы	лет	30	ГОСТ 12.2.063, V&G-RDT-WI-066
Срок хранения	лет	10	V&G-RDT-WI-066

Таблица 2 – Коэффициент сопротивления шаровых кранов

Мод.	1401					
DN	15	20	25	32	40	50
ζ	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

5 КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ

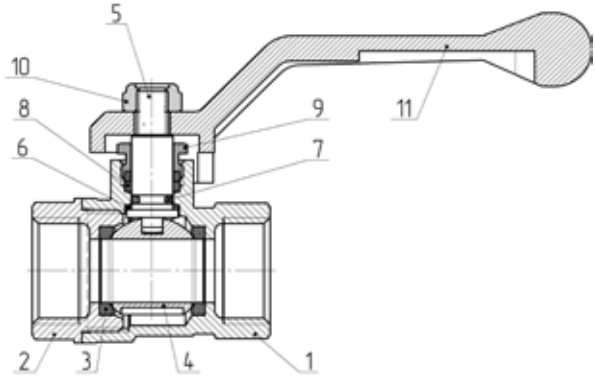


Рисунок 1 – Конструкция шарового крана

Таблица 3 – Конструкция крана и номенклатура

№	Детали	Кол-во, шт.	Материал	Марка	Покрытие	Нормативный документ
1	Корпус	1	Латунь	ЛС 59-2	Никель	ГОСТ 15527, ГОСТ 9.301
2	Корпус	1	Латунь	ЛС 59-2	Никель	ГОСТ 15527, ГОСТ 9.301
3	Уплотнение шара	2	Тефлон	PTFE (Фторопласт-4)	-	ГОСТ 10007
4	Шар	1	Латунь	ЛС 59-2	Хром	ГОСТ 15527, ГОСТ 9.301
5	Шток	1	Латунь	ЛС 59-2	Без покрытия	ГОСТ 15527
6	Антифрикционное уплотнение	1	Тефлон	PTFE (Фторопласт-4)	-	ГОСТ 10007
7	Уплотнительное кольцо	1	Фторкаучук	FPM	-	ISO 4097
8	Уплотнение сальника	1	Тефлон	PTFE (Фторопласт-4)	-	ГОСТ 10007
9	Гайка сальника	1	Латунь	HPb59-3L	-	ГОСТ 15527
10	Гайка	1	Конструкционная сталь	Q235 (ст3)	Цинк	ГОСТ 380, ГОСТ 9.301
11	Рукоятка-рычаг	1	Алюминиевый сплав	AL(ADC12)	Порошковая краска	ГОСТ 1583

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

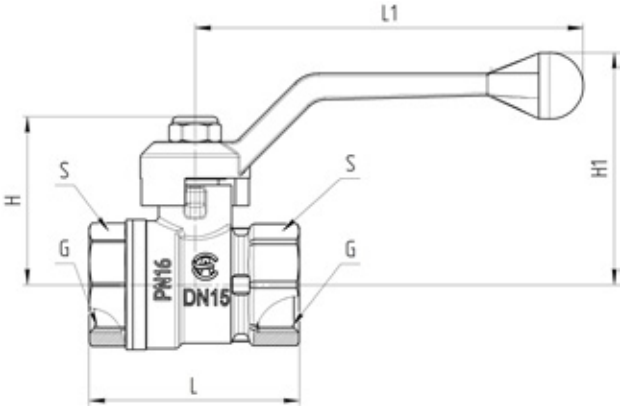


Рисунок 2 – Габаритные размеры крана.

Таблица 4– Габаритные размеры крана и технические характеристики

Арт.	DN	Dэф, мм	G	L, мм	H, мм	L1, мм	H1, мм	S,мм	PN, бар	Рпр, бар	Масса, г
1401-01	15	12,5	1/2"	46,0	36,8	85	50,8	25	16	25	161
1401-02	20	15	3/4"	48,6	38,8	85	52,8	31	16	25	206
1401-03	25	20	1"	58,6	47,8	116	61,5	38	16	25	348
1401-04	32	25	1 1/4"	65,8	51,2	116	64,9	47	16	25	480
1401-05	40	32	1 1/2"	79	62,3	132	71,5	54	16	25	763
1401-06	50	40	2"	90,1	67,9	132	77,2	66	16	25	1106

7 УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1. Шаровой кран поставляется в собранном виде в положении «открыто».
7.2. При отгрузке товара потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной документацией (по ГОСТ Р 2.601), содержащей паспорт, объединённый с руководством по эксплуатации и описанием работы изделия.
7.3. Краны упаковываются согласно V&G-RDT-WI-066 и ГОСТ Р 59553–2021 в большие и малые коробки с фирменным дизайном из гофрокартона.
7.4.По требованию изготовитель обеспечивает заказчика эксплуатационной документацией в необходимом количестве.

8 МАРКИРОВКА

8.1. Маркировка на поверхности крана выполнена методом штамповки и содержит следующую информацию:
- товарный знак;
- обозначение номинального давления;
- обозначение номинального диаметра;
- материал корпуса крана (марка латуни ЛС 59-2);
- месяц и год изготовления;
- ГОСТ;

8.2. К каждому крану прикреплен ярлык (бирка) со следующей информацией:
- товарный знак;
- наименование изделия, номинальный диаметр, характеристики присоединительных концов (исполнение, размеры), орган управления (рукоятка-бабочка, рукоятка-рычаг);
- гарантийный срок;
- штрихкод
- рабочие параметры (номинальное давление, температура);
- наименование и адрес изготовителя и страна происхождения;
- адрес сайта уполномоченного изготовителем лица (УИЛ): www.aquasfera.ru;
- единый знак обращения на рынке ЕАЭС;

9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
— эксплуатировать шаровые краны при параметрах и условиях, не соответствующих паспортным значениям;
— производить монтажные, демонтажные, профилактические работы при наличии давления в системе.
9.2. Для исключения попадания загрязнений во внутренние полости крана следует осуществлять монтаж в полностью открытом положении.
9.3. Запрещается производить сварочные работы вблизи крана.
9.4. Не допускается эксплуатация крана с ослабленной гайкой рукоятки: может привести к поломке резьбовой части штока.

9.5. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию кранов допускается специально обученный персонал, изучивший устройство кранов и правила техники безопасности.
9.6. В процессе эксплуатации, при указанных в паспорте параметрах, шаровые краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

10 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1.Шаровой кран возможно устанавливать на участке трубопровода в любом монтажном положении.
10.2.Перед установкой крана, трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др.
10.3.Монтаж шаровых кранов необходимо производить на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой в соответствии с ГОСТ 6357.
10.4.Длина резьбы элементов трубопровода должна быть короче длины резьбы в муфтах крана на величину от 1 до 3 мм.
10.5.Упор концов труб в тело корпуса крана не допускается.
10.6.Запрещено применение инструмента, оказывающего сжимающее воздействие на корпус крана (газовые ключи).
10.7.Предельное значение крутящего момента при монтаже смотри Таблицу 5.

Таблица 5 – Предельное значение крутящего момента

DN	15	20	25	32	40	50
Крутящий момент, Нм	30	40	60	80	120	150

10.8.В качестве уплотнения между краном и трубопроводом должны применяться материалы, выдерживающие технические параметры системы, такие как фторопластовые материалы (ФУМ), льняная прядь, герметики.
10.9.В соответствии с п. 9.6 ГОСТ 12.2.063-2015, краны не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на арматуру от трубопровода.
10.10.В соответствии с п. 5.1.8 СП 73.13330.2016, отклонения соосности собранных узлов не должны превышать плюс/минус 3 мм при длине до 1 м и плюс/минус 1 мм на каждый последующий метр.
10.11.После осуществления монтажа оборудования должны быть проведены испытания на герметичность соединений в соответствии с ГОСТ 25136.
10.12.В случае протечки шарового крана в местах соединений с трубопроводом необходимо заменить уплотнительные материалы.
10.13.В случае протечки шарового крана по штоку необходимо открутить ручку и подтянуть гайку сальника.
10.14.Для нормального функционирования крана в течение продолжительного периода времени необходимо профилактически открывать и закрывать кран не реже одного раза в полгода.
10.15.Шаровой кран имеет два рабочих положения: «полностью открыт» и «полностью закрыт». Не допускается использовать шаровой кран в качестве регулирующей арматуры.
10.16.Краны следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для обслуживания и осмотра.
10.17.Не рекомендуется установка крана на среды, содержащие абразивные компоненты.
10.18.Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри шарового крана. При сливе системы в зимний период шаровой кран должен быть оставлен полуоткрытым для просыхания пространства между корпусом и шаром.
10.19.При установке на открытом воздухе краны должны быть защищены от прямого воздействия атмосферных осадков.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

11.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 11.06.2021г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 26.03.2022г.), а также другими российскими и региональными нормами, актами,

правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

12 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

12.1. При отгрузке потребителю шаровые краны не подвергаются консервации, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие или имеют защитные покрытия.
12.2.Транспортирование кранов проводят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.
12.3.Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150. Краны допускается перевозить всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта в закрытых, защищённых от внешних факторов транспортных ёмкостях (контейнер, крытый фургон, крытый кузов и прочее) с соблюдением требований манипуляционных знаков, размещённых на коробках при температурах окружающей среды от -50 до +50°С в заводской гофротаре при относительной влажности до 80%, без заводской тары при относительной влажности до 100%. При транспортировке краны и тара не должны испытывать: нагрев от прямых солнечных лучей, влияние мокрых осадков, ударов, изгибов, деформации. Методы транспортирования должны обеспечивать сохранность кранов и заводской тары в состоянии, выпущенном с завода-изготовителя.
12.4.Условия хранения - 3 по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150, если иное не указано в КД и ЭД. Краны допускается хранить в закрытых, защищённых от внешних факторов помещениях, навесах, палатках и прочих, без отопления, кондиционирования, теплоизоляции при температурах окружающей среды от -50 до +50°С в заводской гофротаре при относительной влажности до 80%, без заводской тары при относительной влажности до 95%. При хранении краны и тара не должны испытывать: нагрев от прямых солнечных лучей, влияние мокрых осадков, ударов, изгибов, деформации. Методы хранения должны обеспечивать сохранность кранов и заводской тары в состоянии, выпущенном с завода-изготовителя.
12.5.В процессе хранения, транспортировки шаровые краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1.Изготовитель гарантирует соответствие шаровых кранов требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.
13.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
13.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:
— нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
— нарушение условий транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
— наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
— повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
— повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
— наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
13.4.Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.
13.5. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

14 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

14.1.Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
14.2.Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую бесплатно.
14.3.Решение о замене изделия принимается организацией, обладающей полномочиями на проведение монтажных и демонтажных работ.
14.4.Замененное изделие либо его составные части, возникшие в процессе проведения ремонтных работ, переходят в собственность организации, имеющей право осуществлять монтажные и демонтажные операции.
14.5.Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия

в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
14.6.В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
14.7.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.
14.8. Контакты приема претензий:
ООО «Сантехкомплект» через форму обратной связи
https://www.santech.ru/contacts/feedback/ или по телефонам:
+7 (495) 645-00-00
+7 (495) 280-70-14

15 ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ

Кран шаровой арт. 1401-01 изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59553-2021 и технической спецификацией V&G-RDT-WI-066 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на корпусе крана.

Отметка службы качества завода – изготовителя:

Дата приемки: « 15 » 08 2025 г.

浙江巨鑫智能制造有限公司
ZHEJIANG JISDU SMART TECH CO., LTD

3 ОТК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

_____

(наименование товара)

№	н/н	Кол-во, шт.	Примечание
1			
2			
3			
4			
5			

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

_____

_____

Дата продажи:

ФИО/Подпись продавца

Подпись покупателя:

Штамп или печать
торгующей организации

Гарантийный срок – 10 лет с даты продажи конечному потребителю.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления.

WWW.AQUASFERA.RU

Aquasfera
СФЕРА КОНТРОЛЯ